



JURIA

ES

¡Muchas gracias!

por haber elegido y comprado el Patinete Eléctrico
WILD UIRAX

ÍNDICE

PRÓLOGO	04
ADVERTENCIAS DE USO	06
DESCRIPCIÓN	11
INSTRUCCIONES MONTAJE	13
ANTES DE CONDUCIR	15
USO DEL PATINETE	18
DATOS TÉCNICOS	19
TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS	20

Avanza Traders International S,L. agradece su confianza al adquirir este vehículo y desea que su experiencia con él sea grata, satisfactoria y que disfruten y se diviertan pilotando el patinete UIRAX WILD eléctrico. Para ello, le rogamos lea atentamente las instrucciones y los avisos de seguridad antes de utilizar el patinete UIRAX WILD eléctrico por primera vez.

REGISTRE SU PATIN CON EL CODIGO QR PARA DESCARGAR SU CERTIFICADO DE CIRCULACION Y ACTIVAR SU GARANTIA, ASI COMO DISFRUTAR DE FUTURAS PROMOCIONES Y VENTAJAS.



¡Diviértase con el Patinete Wild!



Toda información, imágenes y especificaciones contenidas en este manual están basadas en la última información del producto disponible en el momento de la publicación del presente manual. A.T.I se reserva el derecho para llevar a cabo mejoras en el producto en algún momento, sin previo aviso y sin la obligación de introducir las mismas mejoras, o similares, a algún vehículo previamente ensamblado o vendido. El cuidado adecuado y el mantenimiento que requiera su vehículo se describe en el presente manual. El seguimiento de las instrucciones asegurará su satisfacción y una vida útil del vehículo libre de problemas.

CONTENIDO DE LA CAJA

PATINETE WILD UIRAX



CARGADOR



PREMANUAL

ADVERTENCIAS DE USO

Información importante. Leer atentamente antes de utilizar por primera vez.



Este vehículo no es un juguete, y no debe ser utilizado en carreteras y vías de circulación de vehículos. La supervisión por adultos es requerida para niños cuya edad sea inferior a 12 años.

Conducir este vehículo puede ser una actividad peligrosa. Ciertas condiciones de uso pueden causar fallos del equipamiento o del vehículo, sin que por ello el fabricante tenga responsabilidad alguna. Al igual que otros vehículos, el patinete Uirax Wild eléctrico está diseñado para moverse y, por lo tanto, es posible perder el control, caerse y/o entrar en situaciones peligrosas que ninguna precaución, instrucción o experiencia puede eliminar. Si tales cosas ocurren, puede ser herido de gravedad, incluso cuando se utilicen equipos de seguridad y se tomen todas las precauciones. Por eso es necesario leer todo el manual y tomar todas las medidas posibles para evitar accidentes.

CONDUZCA CON RESPONSABILIDAD Y EMPLEE EL SENTIDO COMÚN.

- Este manual contiene muchas advertencias y precauciones sobre las consecuencias de no cumplir, mantener, inspeccionar o usar adecuadamente su patinete eléctrico Uirax Wild debido a que cualquier incidente puede propiciar graves lesiones.

Uso apropiado

- Este manual contiene información de seguridad importante y consejos de uso para ayudar a operar y manejar el patinete eléctrico. Lea atentamente el manual en su totalidad antes de utilizarlo por primera vez. El manual también contiene información importante sobre el servicio del vehículo.

- Es su responsabilidad revisar el manual y asegurarse de que todos los usuarios comprendan todas las advertencias, precauciones, cuestiones de seguridad e instrucciones asegurando que los mismos puedan usar responsablemente este producto y así protegerlos de posibles lesiones. Se recomienda que un adulto inspeccione y mantenga el patinete para garantizar su seguridad. La edad mínima recomendada para el uso es de 12 años, pero es solo una estimación, y puede verse afectada por el tamaño, el peso o las habilidades del usuario. Cualquier usuario que no pueda mantener una posición cómoda en este vehículo no debe intentar conducirlo. La decisión de un padre de permitir que su hijo utilice este vehículo debe basarse en la habilidad, madurez y capacidad del niño para seguir las reglas y las instrucciones de uso incluidas en este manual

- Circule a una velocidad adecuada de acuerdo con su capacidad de conducción y reacción, además de tener en cuenta las condiciones del terreno por donde circula.

- No exceda los 100 kg de carga total sobre este vehículo, incluido el equipamiento del usuario.

- No toque los elementos que componen los frenos o el motor de su patinete eléctrico Uirax Wild cuando esté en uso, ya que pueden calentarse y provocar quemaduras.

Siempre verifique y obedezca las leyes o regulaciones locales que estén en vigor y que puedan afectar al uso del vehículo.

- Si conduce en una vía pública o en otros lugares públicos, puede suponer un peligro para otros viandantes o vehículos, incluso si cumple con las normas de circulación. Evite peatones, patinadores, patinetes, scooters, bicicletas, niños o animales que pueden interferir en su camino y sea respetuoso con su entorno. Respete los derechos de los peatones mientras conduce, especialmente a los niños. Cuando adelante peatones, reduzca la velocidad y hágalo por el lado izquierdo del peatón. Si se encuentra el peatón de cara, manténgase a la derecha y reduzca la velocidad al cruzarse con ellos.

- Como cualquier otro vehículo, cuanto más rápido conduzca, mayor distancia de frenada. Una frenada brusca de emergencia puede causar derrapes en superficies lisas y provocar una caída, un atropello o una colisión con otros elementos de la vía, de modo que mantenga la distancia de seguridad con peatones y otros vehículos.

- No preste el patinete Uirax Wild a nadie que no sepa conducir y pueda provocar daños. Si presta el patinete a un amigo, por favor, explíquele las normas de seguridad contempladas en este manual.

- Conduzca con precaución. Tenga cuidado con los objetos que podrían engancharse en la ropa, golpear partes del cuerpo o del vehículo ya que podrían provocar que se desvíe, pierda el control del vehículo e incluso, una caída.

- No active el acelerador a menos que esté sobre el vehículo y en un ambiente seguro, al aire libre y adecuado para circular.

- El vehículo fue fabricado para ofrecer rendimiento y durabilidad, pero no es inmune a los daños. Saltar u otro tipo de conducción agresiva puede sobrecargar la mecánica y provocar daños al propio vehículo, al usuario como a terceros. El usuario del patin asume todos los riesgos asociados con la actividad temeraria. Tenga cuidado y conozca sus limitaciones. El riesgo de lesiones crece a medida que aumenta el grado de dificultad de conducción. El usuario es el responsable de todos los riesgos y resultados asociados con las actividades agresivas de conducción.

- Mantenga el control sobre el manillar en todo momento.

- Nunca transporte pasajeros ni permita que más de una persona viaje a la vez en el vehículo.

- Nunca circule cerca de desniveles o piscinas y bajo la lluvia.

- Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las ruedas, así como de todos los demás elementos móviles.

- Nunca use auriculares o un teléfono móvil cuando pilote la moto.

- Nunca compita en carrera con otro vehículo.

- No conduzca el vehículo en clima húmedo o helado, con lluvia y nunca lo moje, ya que los componentes eléctricos y de accionamiento podrían dañarse por la humedad creando situaciones inseguras.

- El vehículo está diseñado para usarse en terreno plano y nivelado sin escombros, rocas o grava. Las superficies mojadas, resbaladizas, con baches, irregulares o ásperas pueden afectar la tracción y contribuir a posibles accidentes. No conduzca el vehículo en lodo, hielo, charcos o agua. Evite el exceso de velocidad que se puede alcanzar en los descensos. Nunca use el vehículo en interiores, se corre el riesgo de sufrir daños personales al golpear con paredes o elementos de mobiliario o decoración, además se pueden dañar superficies como suelos o alfombras.


- Evite circular cuando la visibilidad sea limitada.




No use el scooter bajo la lluvia.




Reduzca la velocidad en terreno irregular, con baches, etc. En terreno muy irregular, reduzca su velocidad por debajo de los 5km/h.

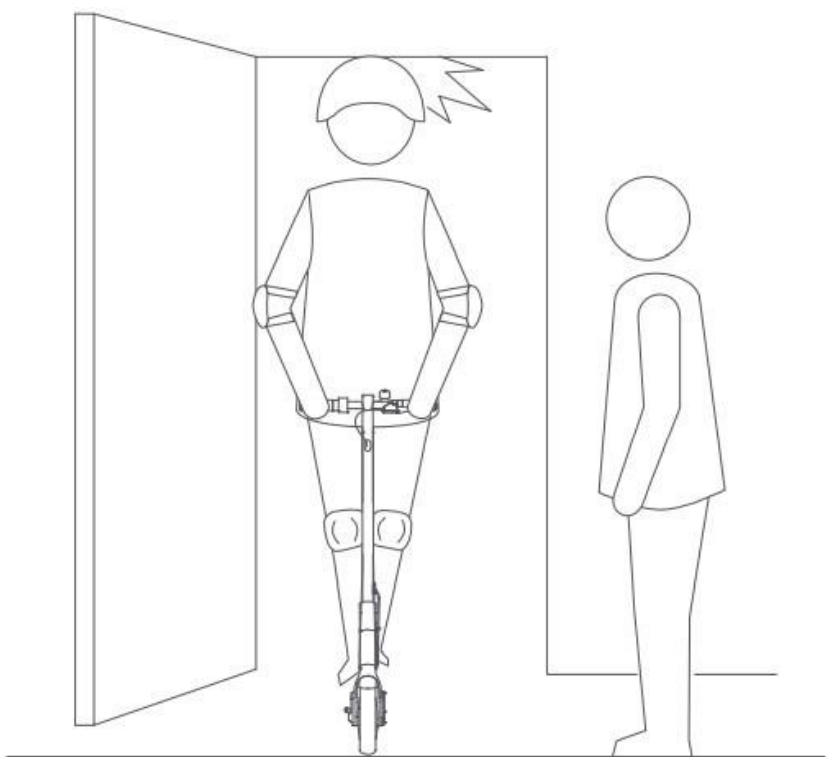


Cuídese de golpes en la cabeza al atravesar marcos, ascensores, etc.

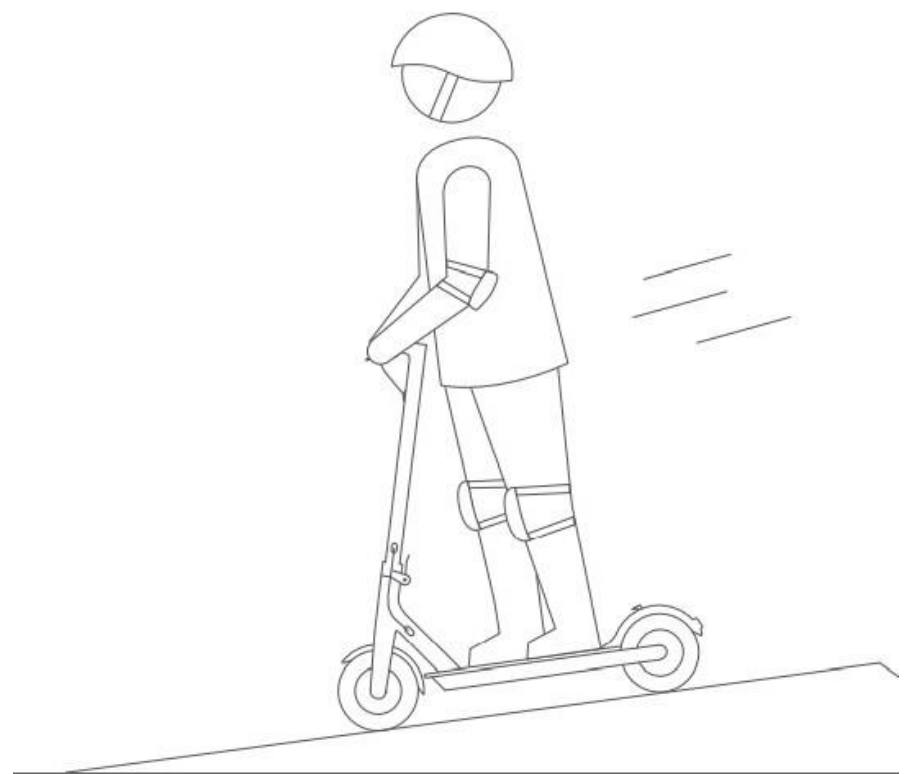


No acelere cuesta abajo.

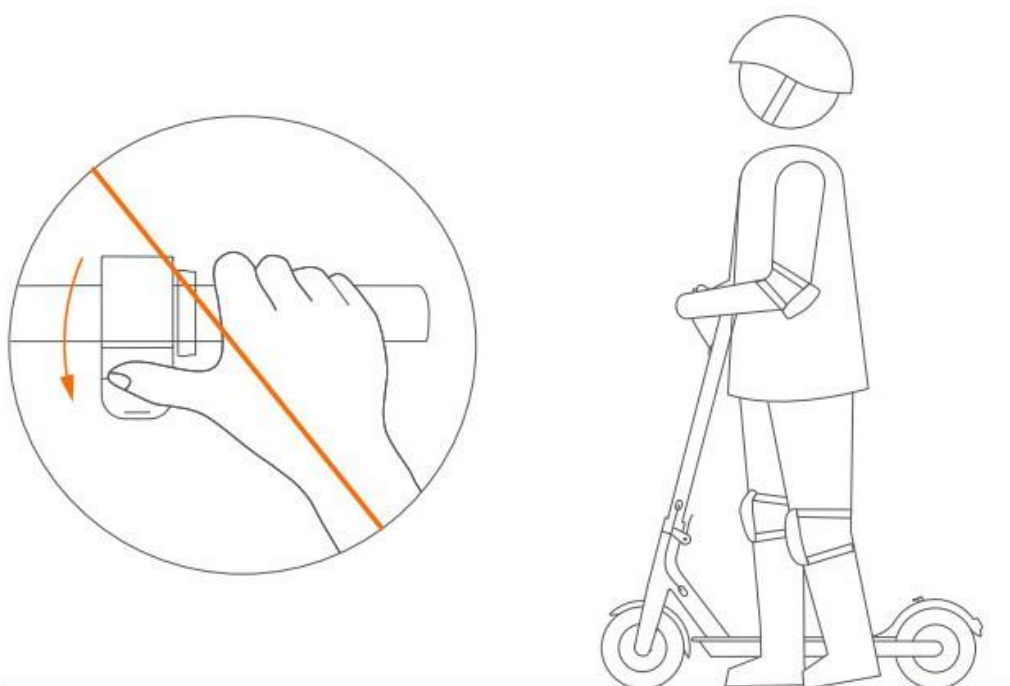


No acelere sino está subido al scooter.

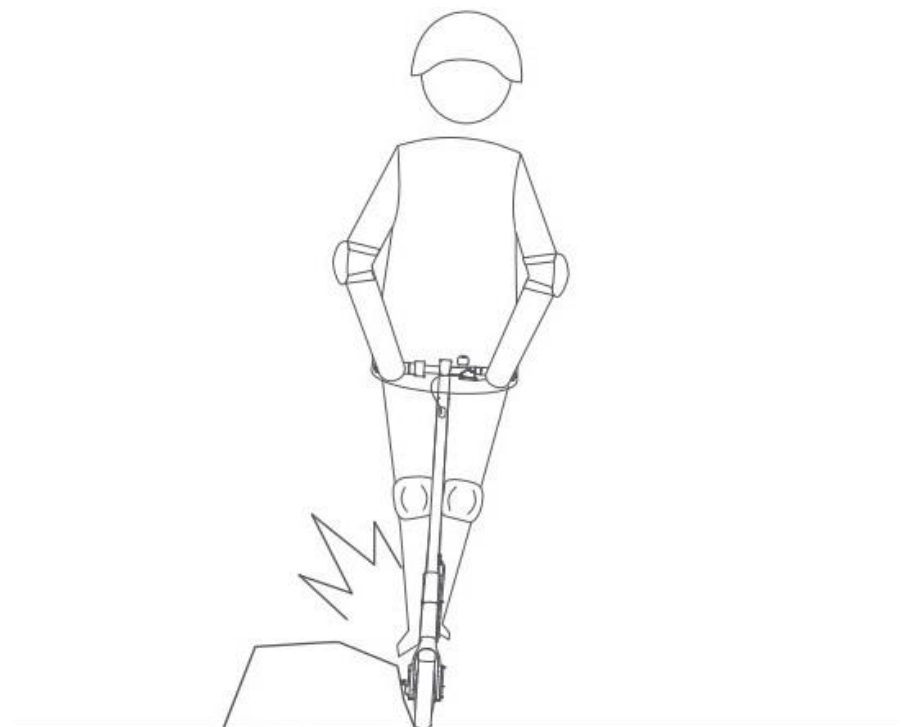


Evite los obstáculos.

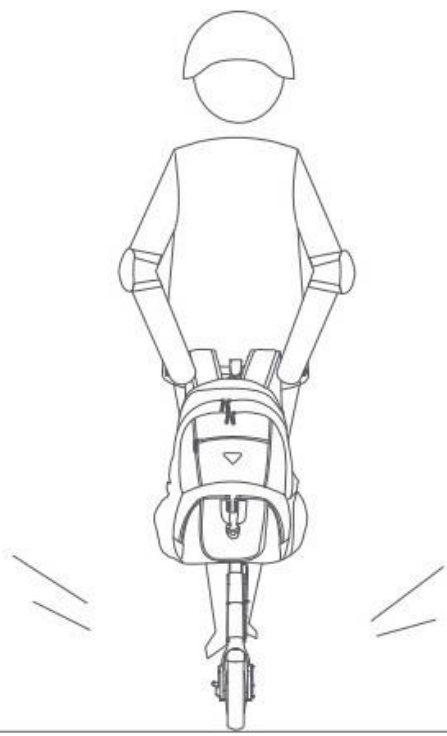


No transporte objetos en el manillar como mochilas o bolsas.

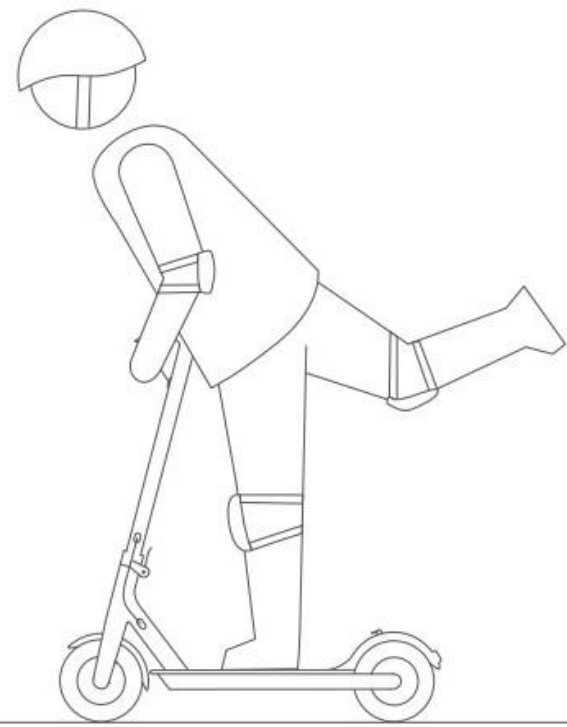

No andar sobre el pedal mientras conduzca.

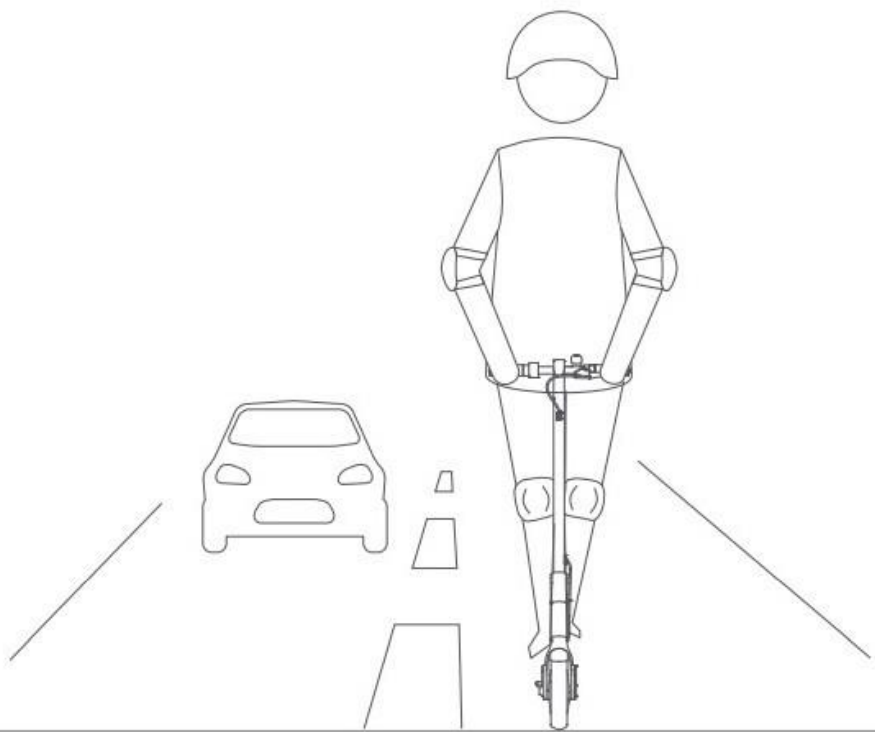


Prohibido conducir por carreteras.

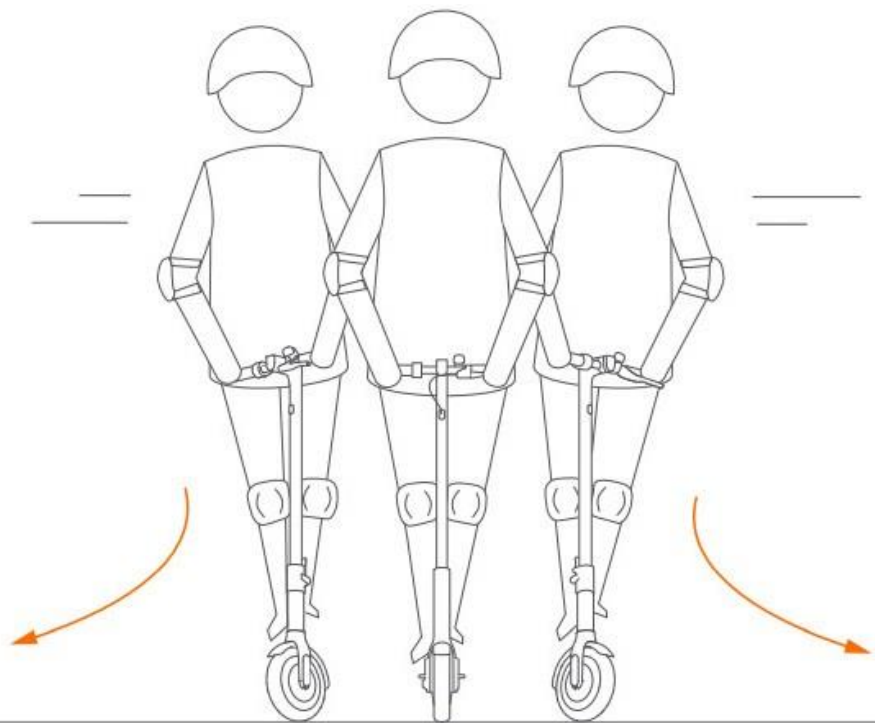

No gire el manillar bruscamente.




No conduzca sobre más de 2cm de agua.

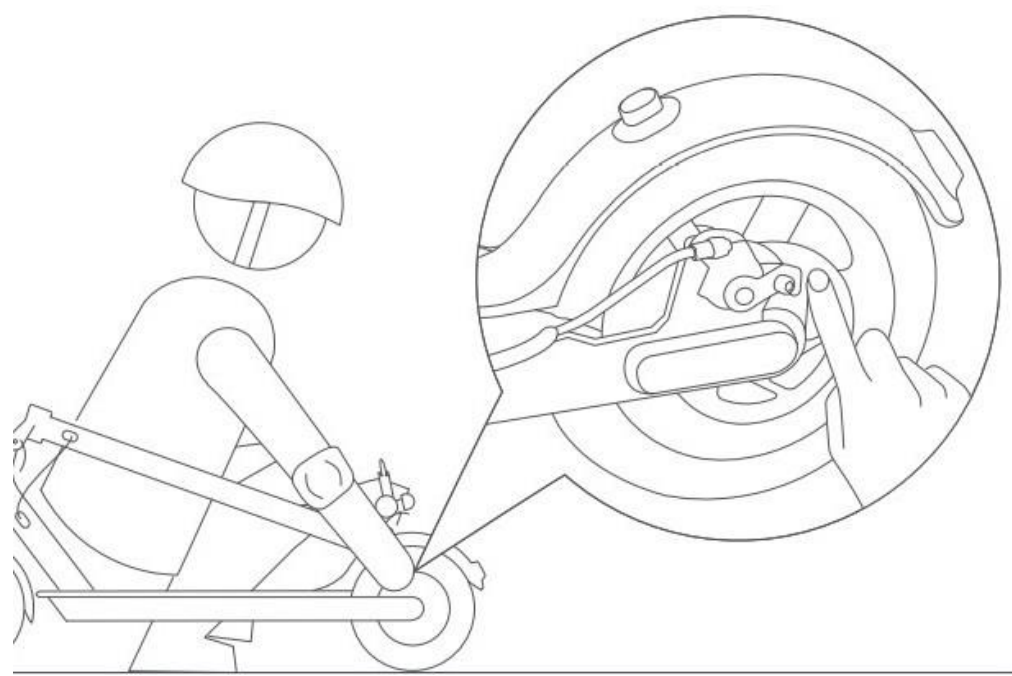

No toque el disco de freno.



No soltar el manillar mientras conduce.

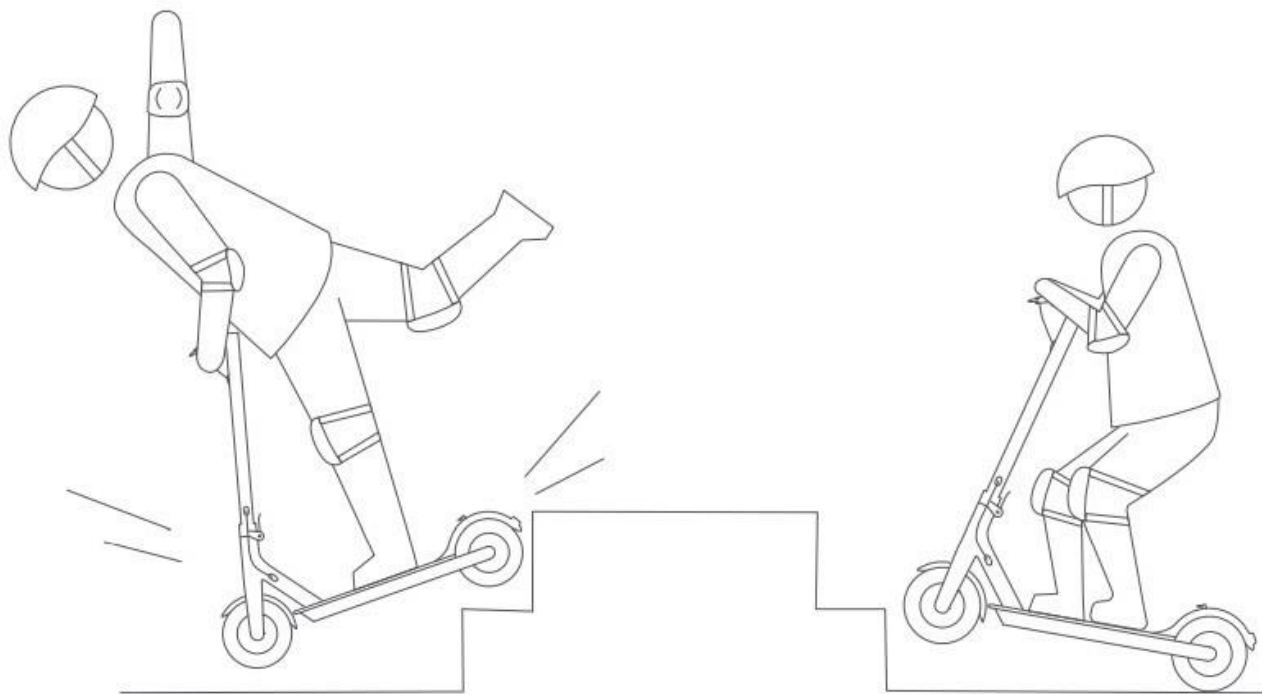

No subir o bajar escaleras, ni saltar obstáculos sobre elscooter.

DESCRIPCIÓN

1. Cierre Rápido
2. Base antideslizante
3. Freno de disco
4. Led perimetral
5. Número de serie
6. Amortiguadores delanteros
7. Luz delantera
8. Amortiguador trasero
9. Intermitentes



PANEL DE CONTROL

1. MANETA DE FRENO
2. LUCES ON/OFF
3. MANDO DE LOS INTERMITENTES
4. BOCINA
5. CERRADURA ON/OFF
6. ACELERADOR



1. Gire la llave ON/OFF hacia la derecha y su patín se activará.
2. Sujete el manillar con ambas manos, suba la pata de cabra y acelere suavemente, cuando inicie su marcha suba el otro pie.
3. Mantenga la vista al frente y familiarícese con el patín
4. Si desea frenar, suelte el puño del acelerador y frene con la maneta del disco trasero,
5. Para una frenada más seca, o de emergencia, use ambas manetas, pero siempre con suavidad, son discos de freno muy potentes
6. Una vez que se haya hecho con el patín, aumente la velocidad, poco a poco, le recordamos que el patín alcanza una velocidad máxima de 25 km/h limitado por ley
7. Una vez detenido por completo su patín, gire la llave hacia la izquierda, extráigala y baje la pata de cabra para dejarlo estacionado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PARA DESPLEGAR:

1. Apoye el patín en el suelo y saque la pata de cabra
2. Libere el seguro y suba el mástil hasta que esté totalmente vertical, oirá un clic, seguidamente levante la palanca de cierre hasta alojarla en su posición.
3. Despliegue los dos puños hacia arriba, al oír un clic estarán es su posición natural.
4. Abra el cierre rápido y deslice hacia arriba o abajo el mástil hasta colocarlo en cuna posición cómoda para el conductor. Una vez encontrada, pliegue la palanca del cierre rápido asegurándolo.



PARA PLEGAR:

Lo primero es cerrar los puños, tiramos con ambas manos de los puños hacia izquierda y derecha y saldrán de su posición de conducción para poder plegarlos y dejarlos en paralelos al mástil.

La manera más fácil de plegar nuestro patín UIRAX WILD es apoyar un pie en el suelo bajo el patín, y con la punta del pie levantar el patín hasta que la rueda



delantera no apoye el suelo, entonces bajamos la palanca de cierre, liberando el mástil y desplazándolo hasta su posición horizontal

Una vez el mástil está bajado, el seguro vuelve a su posición inicial para poder coger el patín por el mástil y transportarlo.



ANTES DE CONDUCIR

Compruebe la integridad del patinete UIRAX antes de cada uso. Si encuentra alguna parte suelta, no use el vehículo, reapriete si fuera necesario los tornillos que puedan estar sueltos y/o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para proceder a su reparación.

BATERÍA Y CARGADOR

Cada scooter eléctrico estaba equipado con una batería de litio y un cargador inteligente específico para este modelo. Sólo utilice el cargador suministrado con el patinete UIRAX WILD o uno proporcionado por el servicio técnico. La garantía no cubre los daños producidos en la batería o en el propio cargador por el uso de un cargador inadecuado..

BATERÍA

Antes de utilizar el patinete UIRAX WILD eléctrico por primera vez realice una carga completa de la batería.

La batería se puede cargar en cualquier momento, de esta forma obtendrá la máxima autonomía posible durante el uso. Cargue la batería una vez al mes si deja de usar el patinete UIRAX WILD durante mucho tiempo.



Tome las precauciones necesarias para evitar golpes, colisiones o humedad que pueden afectar a la integridad de la batería. Los daños en la batería debido a estos factores no están cubiertos por la garantía.

CARGADOR

ATI S.L. proporciona un cargador específico que tiene una función de protección de carga, cuando la batería está 100% cargada, el cargador dejará de funcionar automáticamente. Una vez cargada la batería al 100% debemos desconectar el cargador tanto del patinete UIRAX WILD como de la red eléctrica y guardarlo en sitio seco. El tiempo de carga no es superior a 8 horas.

El cargador debe ser examinado regularmente en busca de daños en el cable, enchufe, carcasa y otras partes. En caso de daños, no se debe cargar el patinete UIRAX WILD hasta que el cargador haya sido reparado o reemplazado por un servicio técnico cualificado.

Antes de cargar, debe apagar su patinete UIRAX WILD. Mantenga el cargador en un lugar seco y con ventilación cuando esté funcionando. Abra la cubierta protectora de goma del conector de carga y coloque el conector del cargador en el conector de carga. A continuación, conecte el enchufe del cargador a la toma de corriente y posteriormente a su patinete UIRAX WILD. Cuando el indicador rojo del cargador esté encendido significa que la batería está cargando. Cuando el indicador del cargador se vuelve verde significa que la batería está completamente cargada y debemos desconectar el cargador.

El cargador puede calentarse durante el proceso de carga. No sitúe el cargador cerca de materiales inflamables mientras esté en uso o inmediatamente después de su realización de la carga. Si la carga no produce calentamiento durante el uso, no significa que no esté trabajando. La electrónica interna contiene alto voltaje, por lo que no desmonte ni manipule el interior del cargador perderá todos sus derechos sobre la garantía.

Desenchufe el cargador y desconéctelo del patinete UIRAX WILD cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

El cargador está diseñado solamente para uso en interiores. Mantenga el cargador alejado del agua para evitar cortocircuitos y ni siquiera lo emplee en un ambiente húmedo, combustible o explosivo. No retire el enchufe tirando del cable.

Mientras dura la carga de la batería, manténgalo fuera del alcance de los niños. No coloque nada encima del cargador durante su utilización, y evite que cualquier líquido, metal o relleno metálico penetre en el cargador.

Además, los polos del conector de carga no se pueden tocar con ningún metal otro material conductor de la corriente eléctrica ya que se podría causar un cortocircuito y el sobrecalentamiento de los cables con el siguiente riesgo de quemaduras.

No use el patinete UIRAX WILD con un estado de baja capacidad de la batería. No deje la batería en estado de descarga completa durante largas temporadas. La batería continuará descargándose, lo que provoca una degeneración interna y la reducción del tiempo de vida.

NO USAR EL SENTIDO COMÚN E IGNORAR LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES AUMENTAN EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. EMPLEE EL PRODUCTO CON LA PRECAUCIÓN Y ATENCIÓN APROPIADAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.

Al cargar, si existe un olor peculiar o si la temperatura es extremadamente alta, deténgase la carga inmediatamente y contacte con el distribuidor local o el Centro de Atención al Cliente.



INICIO DE LA MARCHA

1. Inserte llave y gire media vuelta hacia la derecha.
2. Coloque un pie sobre la plataforma del patinete UIRAX WILD y deje otro pie en el suelo.
3. Acelere con el puño despacio, se moverá lentamente hacia delante de inmediato. Coloque el pie que está en el suelo sobre la plataforma.
4. Para aumentar la velocidad gire el acelerador. Cuanto mayor sea el giro del acelerador, mayor será la velocidad.
5. Visualización de información en la pantalla LCD, la pantalla le muestra la velocidad, si lleva o no las luces encendidas, porcentaje de batería (5 rayas esta cargada a tope, 1 raya poca batería)
6. El patinete UIRAX WILD, tiene variador automático, es decir las marchas son totalmente automáticas, pero a la vez dispone de 3 velocidades, la primera alcanza una velocidad de 0 a 15 km/h, la segunda hasta 20 km/h y la tercera de 25 km/h limitada por ley
7. Para encender la luz pulse el botón ON/OFF una sola vez, dispone de un potente foco led frontal y de una luz de posición en el guardabarros

Posee dos potentes frenos de disco ventilados situados uno en cada rueda del patinete UIRAX WILD

FRENO

1. Para reducir la velocidad suelte el acelerador.
2. Para frenar presione la maneta de freno con la mano izquierda (disco trasero) suavemente. El patinete UIRAX WILD dejará inmediatamente de proporcionar energía al motor y frenará. Cuanto mayor sea el grado de presión sobre la maneta, mayor fuerza de frenado.
3. Para una frenada de emergencia puede usar ambos frenos al mismo tiempo, recuerde accionar los frenos suavemente
4. Al accionar el freno, la luz de posición del guardabarros parpadeará para avisar a los demás de nuestra intención

MANTENIMIENTO

Verifique cada tres meses si los tornillos están flojos, en caso afirmativo reapriete los tornillos.

No deje el patinete UIRAX WILD en entornos donde exista o puedan existir temperaturas extremas, inferiores a 0°C o superiores a +50°C. Por ejemplo, dentro de un vehículo que se encuentre al sol o en el exterior en lugares con inviernos más crudos. El sobrecalentamiento puede causar fallos durante el uso y aumenta el riesgo de fuego.

Esperamos que disfrute de su producto durante mucho tiempo, un cuidado y un mantenimiento del mismo prolongue su vida útil.



DATOS TÉCNICOS

Parámetros	Características	Especificaciones	Parámetros	Características	Especificaciones
Tamaño	Sin plegar: (Largo x Ancho x Alto) [cm]	115 x 55 x 115 cm	Luces	Delantera	Luz LED
	Plegado: (Largo x Ancho x Alto) [cm]	115 x 25 x 45 cm		Trasera	Luz led freno
Peso	Peso neto (kg)	22,5 kg		Lateral	2 led de posición, intermitentes
	Peso bruto (kg)	24,5 kg	Velocidades	Velocidades	3
Características principales	Velocidad máxima (km/h)	25 km/h	Sistema de plegado	Plegado	Reforzado antiholguras. Manillar plegable. Pata de cabra.
	Autonomía (km)	Hasta 35 km*		Altura regulable	Sí
	Capacidad de subida	12 °	Frenos	Delantero	E-ABS (Electrónico) y disco ventilado.
	Peso máximo soportado	100 KG		Trasero	E-ABS (Electrónico) y disco ventilado.
Características de la batería	Tensión (V)	48 V	Rueda	Diámetro	10" Antipinchazos
	Capacidad (Ah)	10 Ah Iones de Litio	Suspensión	Delantera	Sí
	Características cargador	48 V/2,0 Ah. Cargador ultrarrápido.		Trasera	Sí
Motor	Tensión (V)	48 V	Conectividad	Aplicación móvil	No
	Potencia (W)	450W. Arranque con llave.		Sistema operativo	—
	Velocidad de crucero	No	Identificación	Número de bastidor	Grabado a láser
Pantalla	Display	LCD Pantalla de información	Materiales	Base	Lija antideslizante.
				Tornillería	Inox.

* Dependiendo del peso del conductor, estado del firme, velocidad y/o condiciones climatológicas.

PROTOCOLO PARA TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS

TRAMITAR UNA INCIDENCIA

Para activar el proceso de garantía, deberá ponerse en contacto con sat@uirax.com indicando el tipo de incidencia que sufre. El SAT enviará un formulario autorrellenable y le pedirá la siguiente información:

- TICKET O FACTURA DE COMPRA.
- N° DE BASTIDOR
- FORMULARIO RELLENO.
- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA AVERÍA.

Cuanta más información nos facilite, mayor fluidez adoptará la tramitación.

- Tras comprobar la documentación, SAT UIRAX se pondrá en contacto y le indicará cómo proceder.

- Una vez el producto haya llegado a las instalaciones, se procederá a la comprobación y gestión de la incidencia. Pudiendo darse varios casos:

La incidencia SI cumple con la garantía estipulada teniendo posibilidad de arreglo con lo que se procederá a su reparación y entrega de nuevo en la dirección indicada en el formulario (en caso de haber contratado este servicio) todo ello SIN ningún coste para el cliente.

La incidencia NO está incluida en la garantía debido por alguna de las siguientes cuestiones: mal uso o manipulación por parte del cliente; golpes o caídas que han dañado internamente el artículo y ocasionado el mal funcionamiento; presencia de humedad en los componentes electrónicos y/o expiración del periodo de garantía o todas aquellas cuestiones que se indican en el propio manual de instrucciones del producto.

En todos estos supuestos se realizará un reportaje gráfico donde se evidencie el motivo y se enviará un presupuesto de reparación, incluyendo los costes de transporte tanto de la recogida como de la entrega (en caso de haber contratado este servicio).

En caso de que el cliente no acepte el presupuesto de reparación, deberá abonar los costes de recogida y devolución del artículo a la dirección de origen (25€ en caso de haber contratado este servicio) + el coste de revisión y verificación (10€).